

User guide

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Uživatelská příručka

Instrukcja obsługi

Gebruikershandleiding



# TS Ultra




Dimensional drawing / Encombrement / Maßzeichnung / Rozměrov výkres / Wymiary / Afmetingen



Technical Data / Caractéristiques techniques / Technische Daten / Technische údaje / Charakterystyka / Technische gegevens


TS Ultra						
	GB	F	D	CZ	PL	NL
<b>TSU230NC</b>						
Supply voltage	Tension	Spannung	Napětí	Napięcie	Voeding	230 V - 50Hz
<b>TSU24NC</b>						
Supply voltage	Tension	Spannung	Napětí	Napięcie	Voeding	24 V AC/DC
For both	Pour les deux	Für beide	Pro oba	Dla obu	Voor beide	
Power consumption	Puissance	Leistung	Výkon	Moc	Verbruik	2.5 W 1.0 W
Operating current (max)	Consommation de courant (max)	Stromaufnahme (max)	Spotřeba proudu (max)	Pobór prądu (max)	Stroomverbruik (max)	<400mA
Pollution degree	Classe de protection	Schutzklasse	Třída ochrany	Klasa ochrony	Isolatie	II
Weight	Poids	Gewicht	Hmotnost	Waga	Gewicht	120g
Ingress protection	Degré de protection	Schutzart	Druh krytí	Klasa ochrony budowy	Bescherming	IP44
Stroke	Course	Hub	Zdvih	Skok	Slaglengthe	5.5 mm ±0.5*
Valve connection	Raccordement vanne	Ventilanschluss	Přípojka ventilu	Przylącze zaworu	Standaard aansluiting	M 30 x 1.5 mm
Storage temperature	Température de stockage	Lagertemperatur	Skladovací teplota	Temp. przechowywania	Opslagtemperatuur	-20°C - 60°C
Operating temperature	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Teplota prostředí	Temp. pomieszczenia	Gebruikstemperatuur	0°C - 50°C
Closing force	Force de fermeture	Schließkraft	Zavírací síla	Siła zamykania	Slag	100 N +30, -0*
Opening time	Horaires d'ouverture	Öffnungszeit	Otevírací doba	Czas otwierania	Openings tijd	4-5 min for 24V 4-8 min for 24V 2-3 min for 230V 4-5 min for 230V
Closing time	Durée de fermeture	Schließzeit	Doba pro uzavření	Czas zamykania	Sluiting tijd	4-5 min
Rated impulse voltage	Tension assignée de choc	Bemessungsstoßspannung	Jmenovité rázové napětí	Napięcie znamionowe	Piekspanning	2.5KV
Temperature for ball pressure test	Température pour l'essai de dureté Brinell	Temperature für die Kugeldruckprüfung	Teplota pro test tvrdosti podle Brinella	Temperatura podczas pomiaru twardości Brinella	Temperatuur voor baldruck test	Cover=88°C, Housing=125°C

Electrical Connection / Installation / électrique / Elektrische Installation / Elektrické zapojení / Podłączenia elektryczne / Elektrische installatie

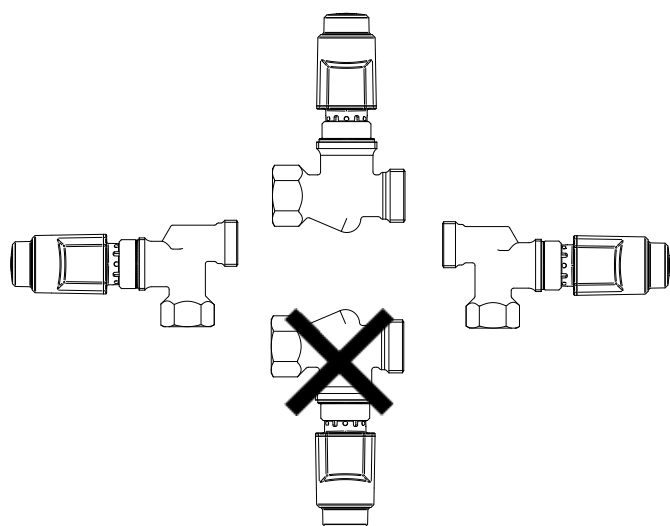


\* Values shown are based on manifolds with a closing height of 11.5mm

**WARNING:** Isolate mains before installation.  
**Attention:** Le raccordement électrique se fait hors tension.  
**Achtung:** Stromkreis spannungsfrei schalten.  
**Pozor:** Přerušit v proudevém okruhu napětí.  
**Uwaga:** Obwód prądowy należy łączyć bez napięcia.  
**Waarschuwing:** Voor aansluiten loskoppelen van de netspanning.

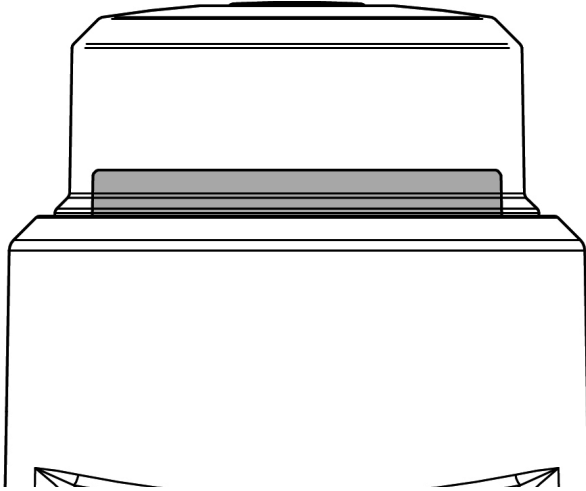

Valve closed / Vanne fermée  
/ Ventil geschlossen / Ventil  
zavřený / Zawór zamknięty /  
Ventiel gesloten

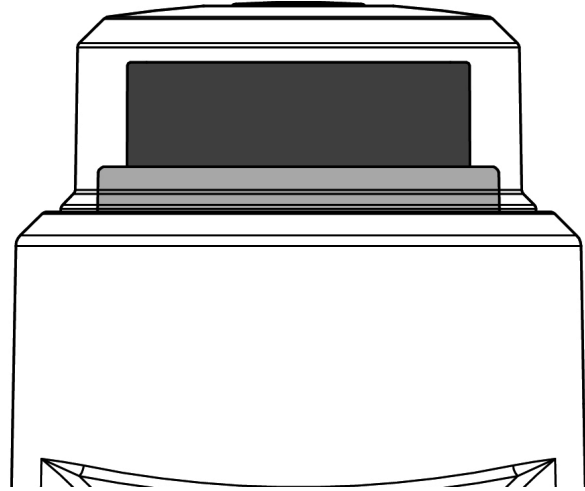

Valve open / Vanne ouverte /  
Ventil geöffnet / Ventil otevřený /  
Zawór otwarty / Ventiel open

**WARNING!**

TS Ultra should only be installed by a suitably qualified person. All valid health and safety regulations must also be complied with. The Thermal Actuator TS Ultra is suitable for the opening and closing of valves in dry and enclosed rooms in normal ambient conditions.

**Pozor!**

Přístroj smí instalovat jen kvalifikovaný elektrikář. Přitom je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy! Elektrotermický pohon TS Ultra slouží k řízení ventilu výhradně v suchých místnostech v běžném prostředí.

**ATTENTION!**

Seul un électricien certifié peut installer l'appareil. Respecter les directives de sécurité en vigueur! L'actionneur thermique TS Ultra sert à commander des vannes uniquement dans des pièces sèches et fermées, dans un milieu ambiant normal.

**UWAGA!**

Urządzenie może zostać zmontowane wyłącznie przez specjalistę elektryka. Podczas wykonywania wyżej opisanych czynności należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! Termiczny napęd nastawnika TS Ultra jest przeznaczony do sterowania zaworami wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, w których panują normalne warunki otoczenia.

**Achtung!**

Das Gerät darf nur durch einen Elektro-Fachmann installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten! Der thermische Stellantrieb TS Ultra dient zur Steuerung von Ventilen ausschließlich in trockenen und geschlossenen Räumen mit üblicher Umgebung.

**WAARSCHUWING!**

De TS Ultra mag allen geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd persoon. Alle nodige veiligheidsvoorschriften dienen hierbij in acht genomen te worden. De thermo motor TS Ultra dient voor openen en sluiten van ventielen in droge en gesloten ruimten met normale omgevingscondities.

CONFORMS TO THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING DIRECTIVES:

Relevant EU Directives: 2014/35/EU - Low Voltage Directive  
2011/65/EU - RoHS Directive

Standards: EN60730-1  
EN60529:1992

**Schneider Electric**

401 Southway Drive  
Plymouth PL6 6QT  
United Kingdom  
Technical Helpline Tel: 0333 6000 622  
Website: [www.draytoncontrols.co.uk](http://www.draytoncontrols.co.uk) Email:  
[customer.care@draytoncontrols.co.uk](mailto:customer.care@draytoncontrols.co.uk)

Schneider Electric  
35 Rue Joseph Monier  
France-92500 Reuil Malmaison

[se.com/contact](http://se.com/contact)

